

DiaMag 2

Программное обеспечение пошагово в «картинках».

Расскажу и покажу по скриншотам как быть с программным обеспечением для мотор-тестера «от и до».

Первым скриншотом будет сообщение от admin с форума тема – «Как установить ПО».

Как установить ПО

admin » 26 июл 2018, 04:29

Качаем с нашего сайта с раздела скачать <http://diamag-osc.com/download> демо версию ПО и драйвера.

Если вы уже зарегистрированы на форуме то переходим к шагу 3 сразу.

1. Регистрируемся на форуме. Важно - СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПИШЕМ С ТОЧКАМИ КАК ОН В ПО НАПИСАН. например 2.01.1234 - верно, 2011234 - не верно
2. Ждем активации учетной записи - от нескольких мин до суток (у нас разница 8 часов с Москвой).
3. Заходим на форум - личный кабинет - профиль - обновление ПО и делаем запрос ПО для вашего прибора. ПО придет либо в течении 15-20 мин либо до суток (так как разница во времени 8 часов с Москвой, сервер работает только в рабочее время)
<http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=337> - ссылка на форум где на картинках показано как это сделать
4. После того, как скачали демоверсию ПО, с нашего сайта - распаковываем её себе на диск.
5. Получили папку DIAMAG2
6. Меняем в этой папке diamag2.exe на diamag2.exe - полученный по запросу с форума
7. Создаем ярлык на diamag2.exe в ней на рабочем столе.
8. Если 64 бит операционка - то в свойствах ярлыка ставим запуск от имени администратора.

Ещё скриншот сообщение от admin тема на форуме «Автоматическая отправка обновлений» с пояснением как сделать запрос на получение обновления ПО из личного раздела на форуме.

Автоматическая отправка обновлений

□ **admin** » 21 янв 2015, 23:49

Закончил работу над автоматизацией отправки обновлений.

Для получения обновления ПО требуется:

1. Заходим на форуме в "личный раздел", Закладка "профиль", в ней появился пункт "Обновление ПО"
2. Проверяем ваши данные, если что не верно там же поправить можно все (в соседних пунктах).
3. Если все верно то ждем "Отправить"

Далее в течении суток все само придет.

Если вы заказали обновление и оно не пришло. Проверьте у себя папку спам в почте, скорее всего письмо с обновлением лежит там.

99% проблем с неполучением обновления решаются поиском у себя в папке спама (на 28.03.2016)


1% - email введен некорректно при регистрации на форуме.

Обновления рассылаются роботом.

Робот работает с 9.00 до 18.00 понедельник-пятница по МАГАДАНСКОМУ времени. (разница с Москвой 8 часов!!!)

Поэтому в зависимости от того когда вы сделали запрос обновление придет от 20 мин до суток.

В выходные если есть возможность тоже запускаю его но не всегда.

**DiaMag**
USB осциллограф-мотортестер

diamag-osc.com
Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG

Список форумов < ОБОРУДОВАНИЕ < Мотортестер DIAMAG 2

Личный раздел Новых ЛС: 0) • Ваши сообщения

[Модераторский раздел]


Автоматическая отправка обновлений

ОТВЕТИТЬ ↵ Поиск в теме... Поиск

Автоматическая отправка обновлений
□ **admin** » 21 янв 2015, 12:49
Закончил работу над автоматизацией отправки обновлений.


Для получения обновления ПО от вас требуется.
1. Заходим на форуме в "личный раздел", Закладка "профиль", в ней появился пункт "Обновление ПО"
2. Проверяем ваши данные, если что не верно там же поправить можно все(в соседних пунктах).
3. Если все верно то ждем "Отправить"
Далее теоретически в течении суток все само придет, практически без моего участия, надо только комп включить.

Для получения обновлений ждем сюда

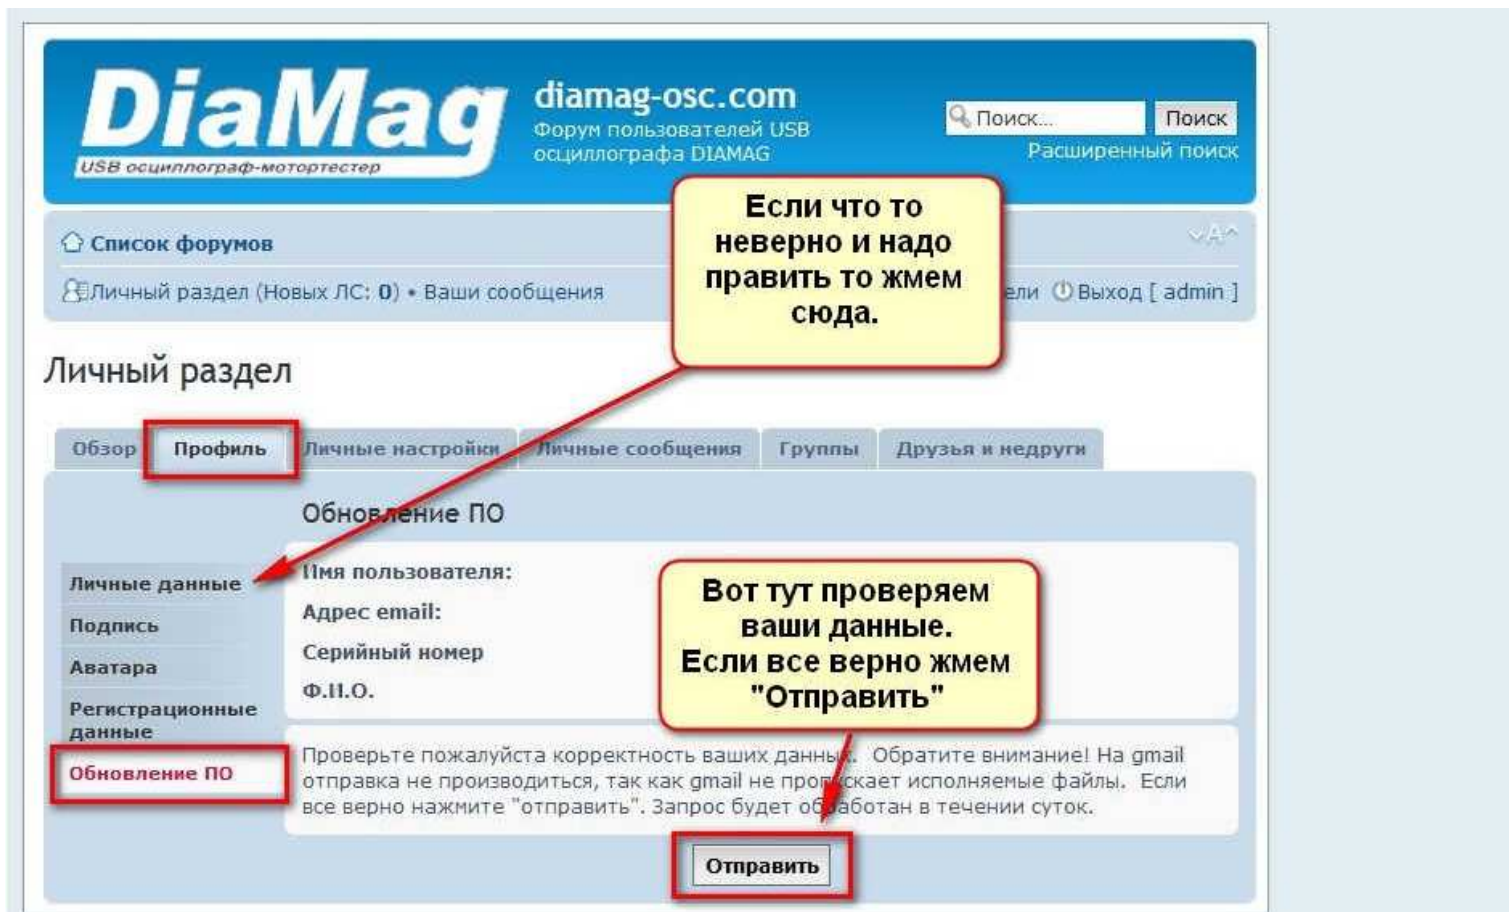



Данной информации многим будет достаточно что бы разобраться где «брать» и как «устанавливать» ПО, но, если остаются вопросы дальше покажу всё как можно подробнее и в «картинках».

- 1) - Начнём с того что посетим [сайт разработчика](#), и [страницу](#) где нужно скачать архив демо версии DIAMAG 2, а так же архив с драйверами.


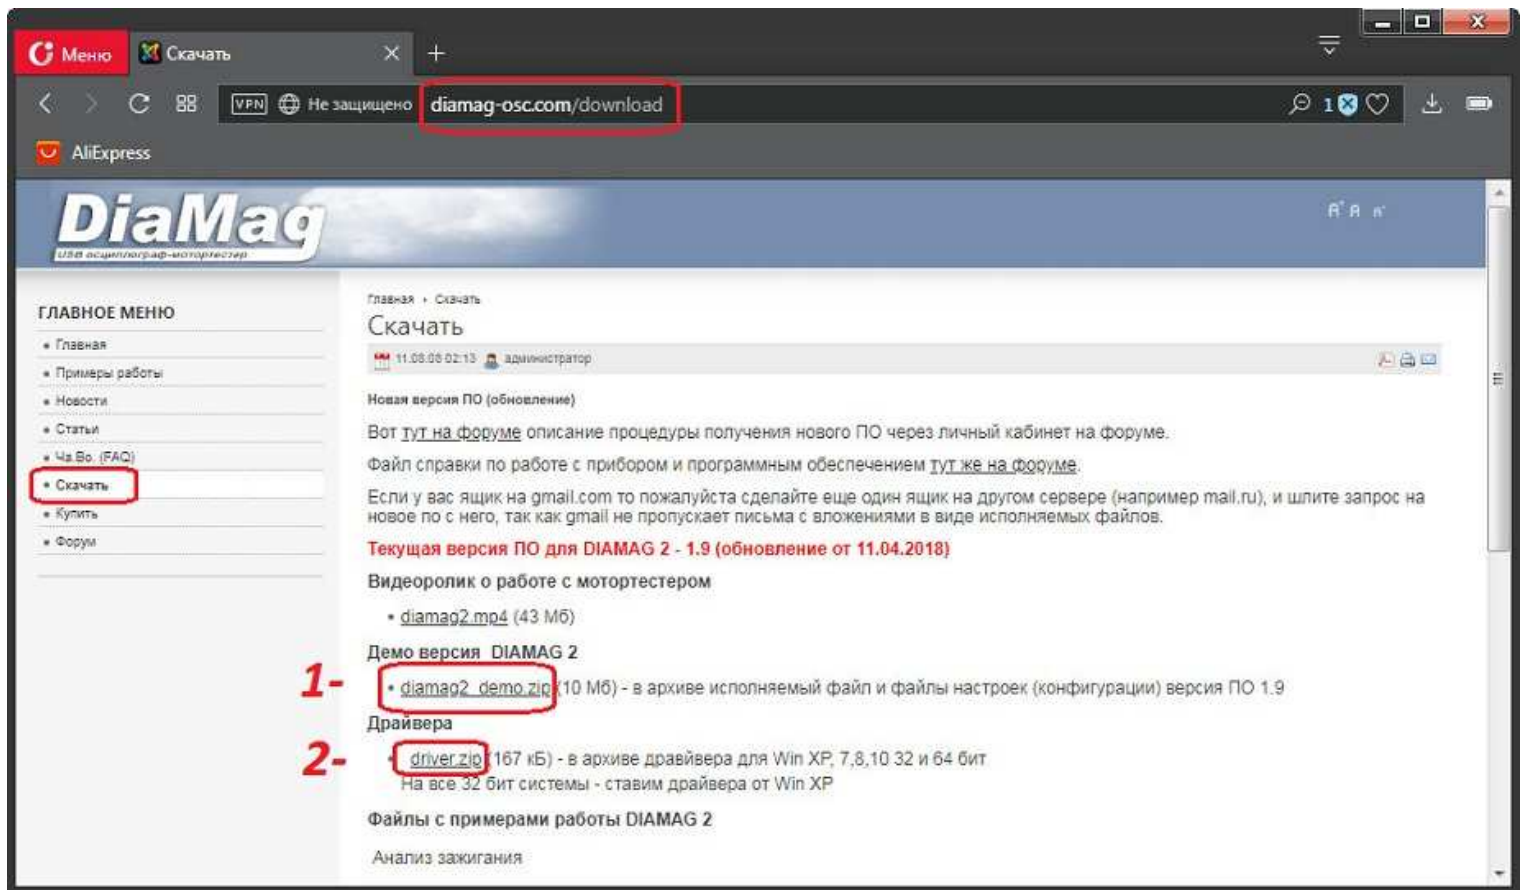


2) – Скаченную демо версию ПО нужно извлечь из архива в «удобное» место, я это сделаю в «корень» диска C.

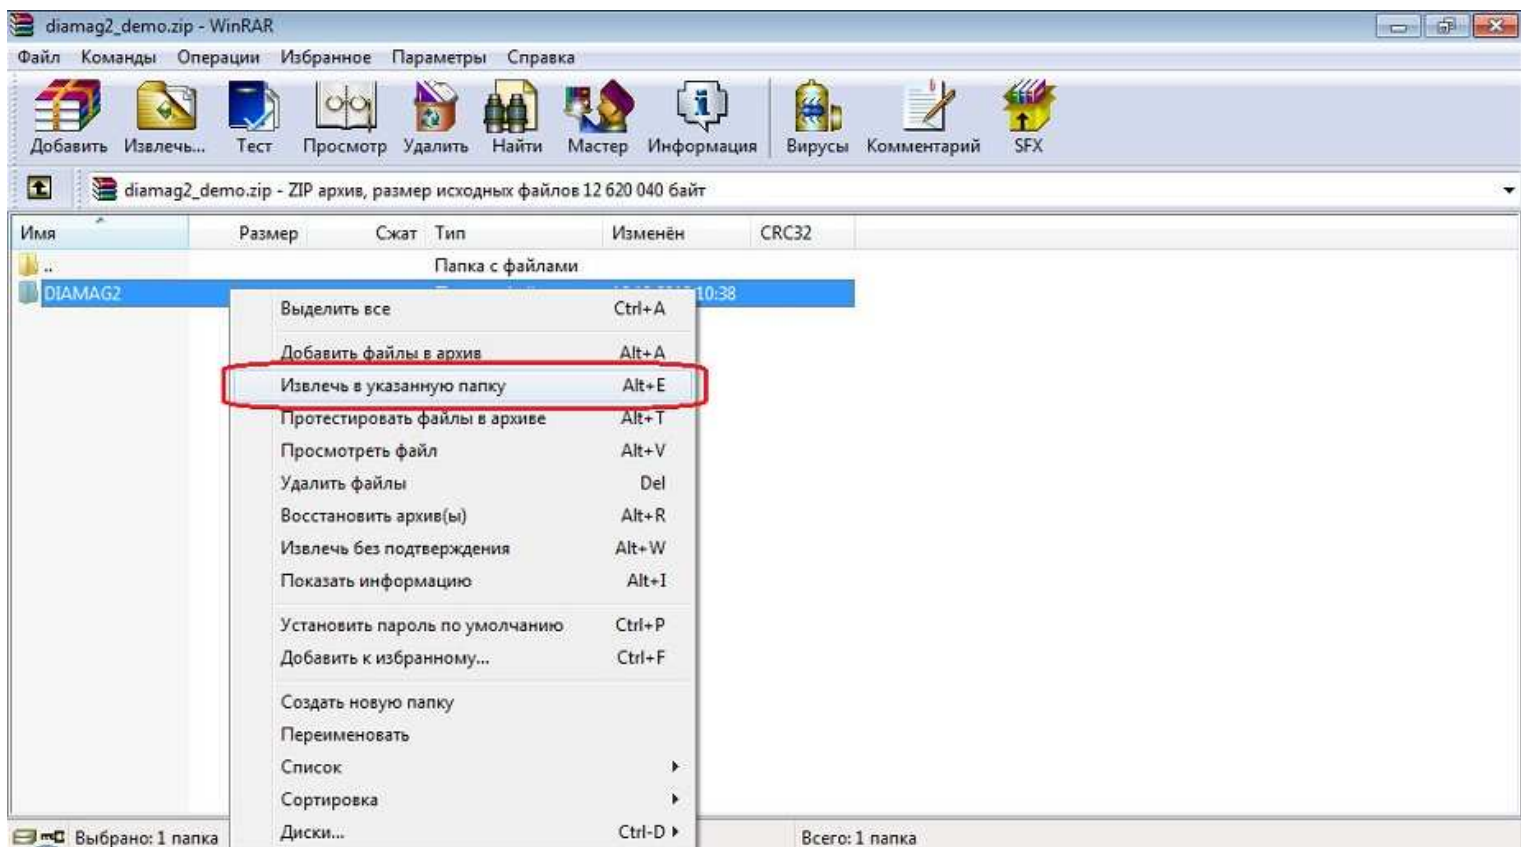

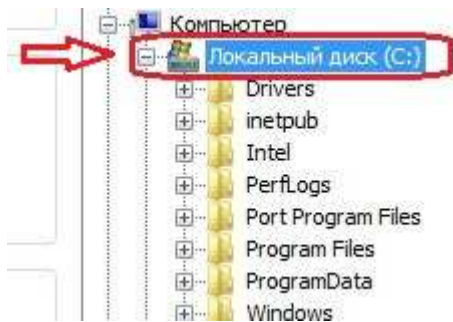


3) – Так же нужно поступить с архивом драйверов, извлечь в «удобное» место, я размещу их в папке DIAMAG2 которая появилась в «корне» диска C на предыдущем шаге.

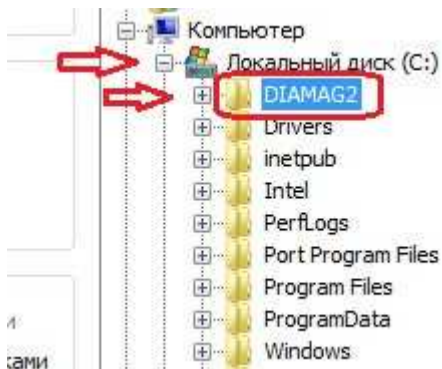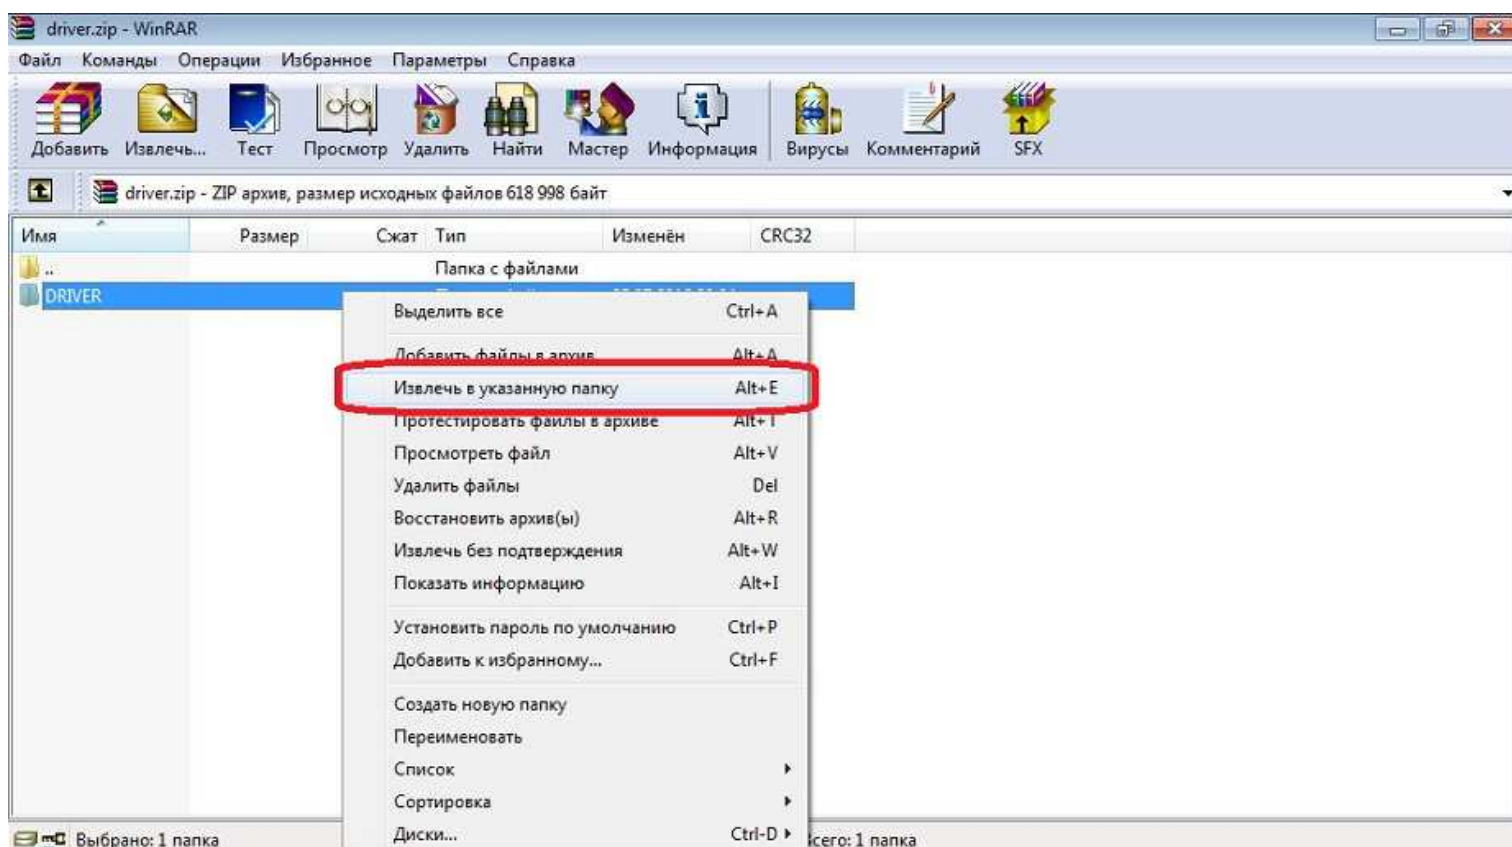


4) – Для установки необходимого драйвера нужно знать какой разрядности у нас установлена операционная система, для этого наводим курсор на системный значок «Компьютер» и нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню, в котором нажимаем на вкладку


«Свойства»». При этом открывается окно с информацией о системе, здесь видим, что операционная система установлена 32 – разрядная значит драйвер при установке будем выбирать для 32 – разрядной ОС. Далее вызываем окно диспетчера устройств нажав на одноимённую вкладку.

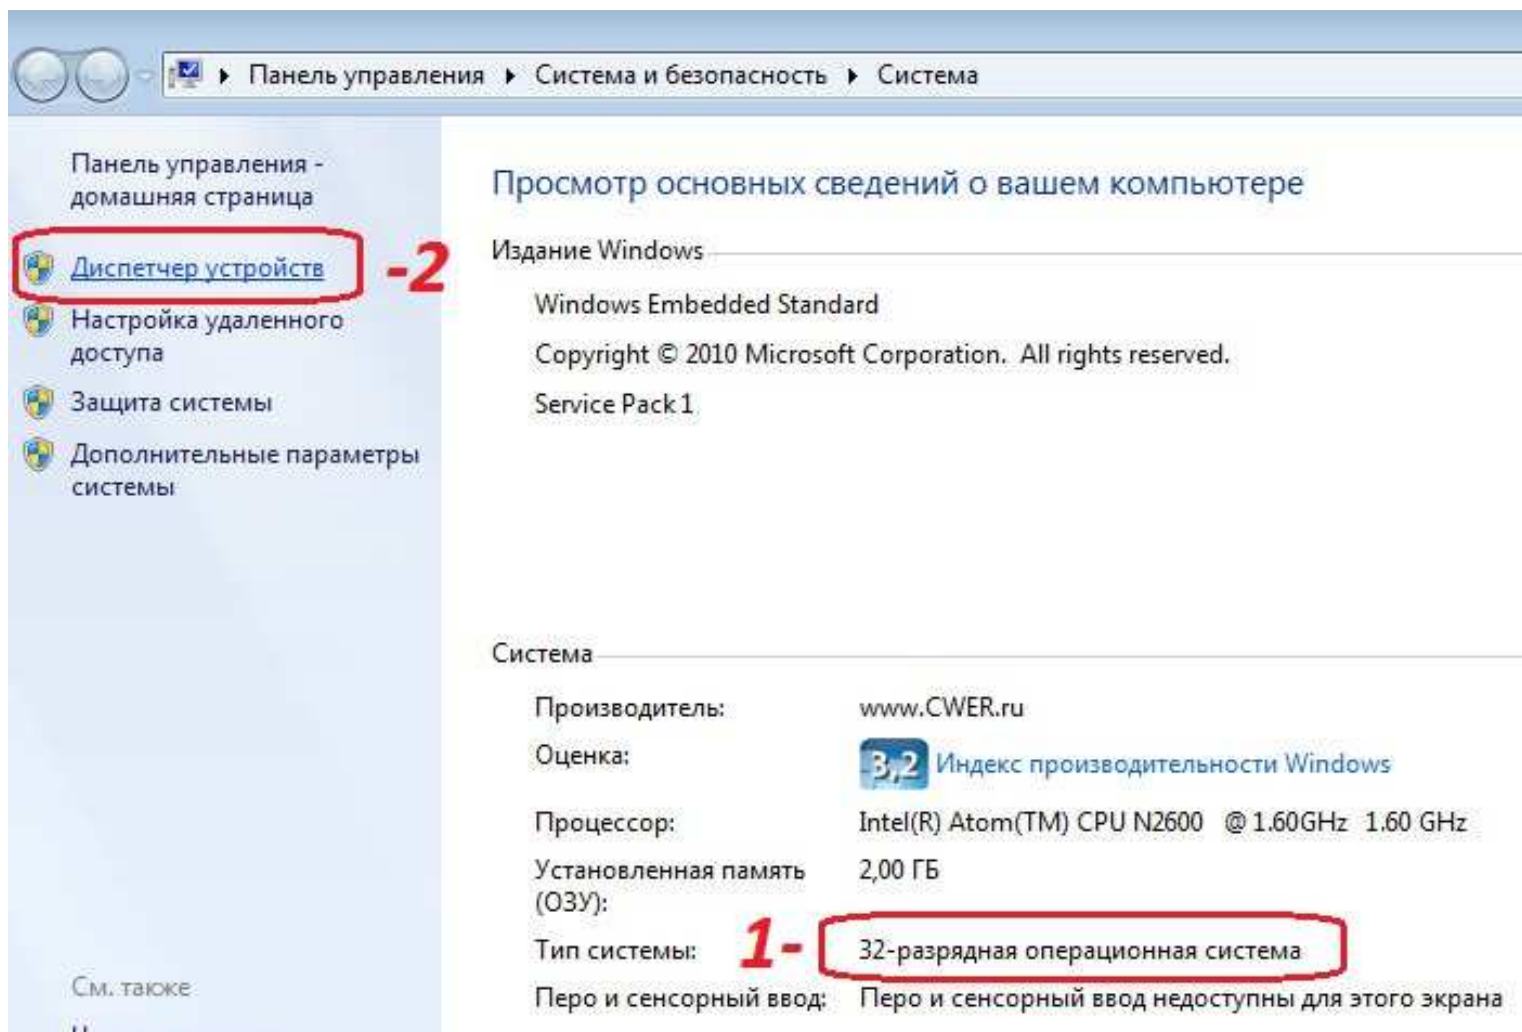


5) – На этом этапе до открытия или после открытия диспетчера устройств нужно подключить мотор-тестер DiaMag 2 через кабель к одному из USB портов. При этом в диспетчере устройств в категории «другие устройства» должно появиться устройство DIAMAG 2.

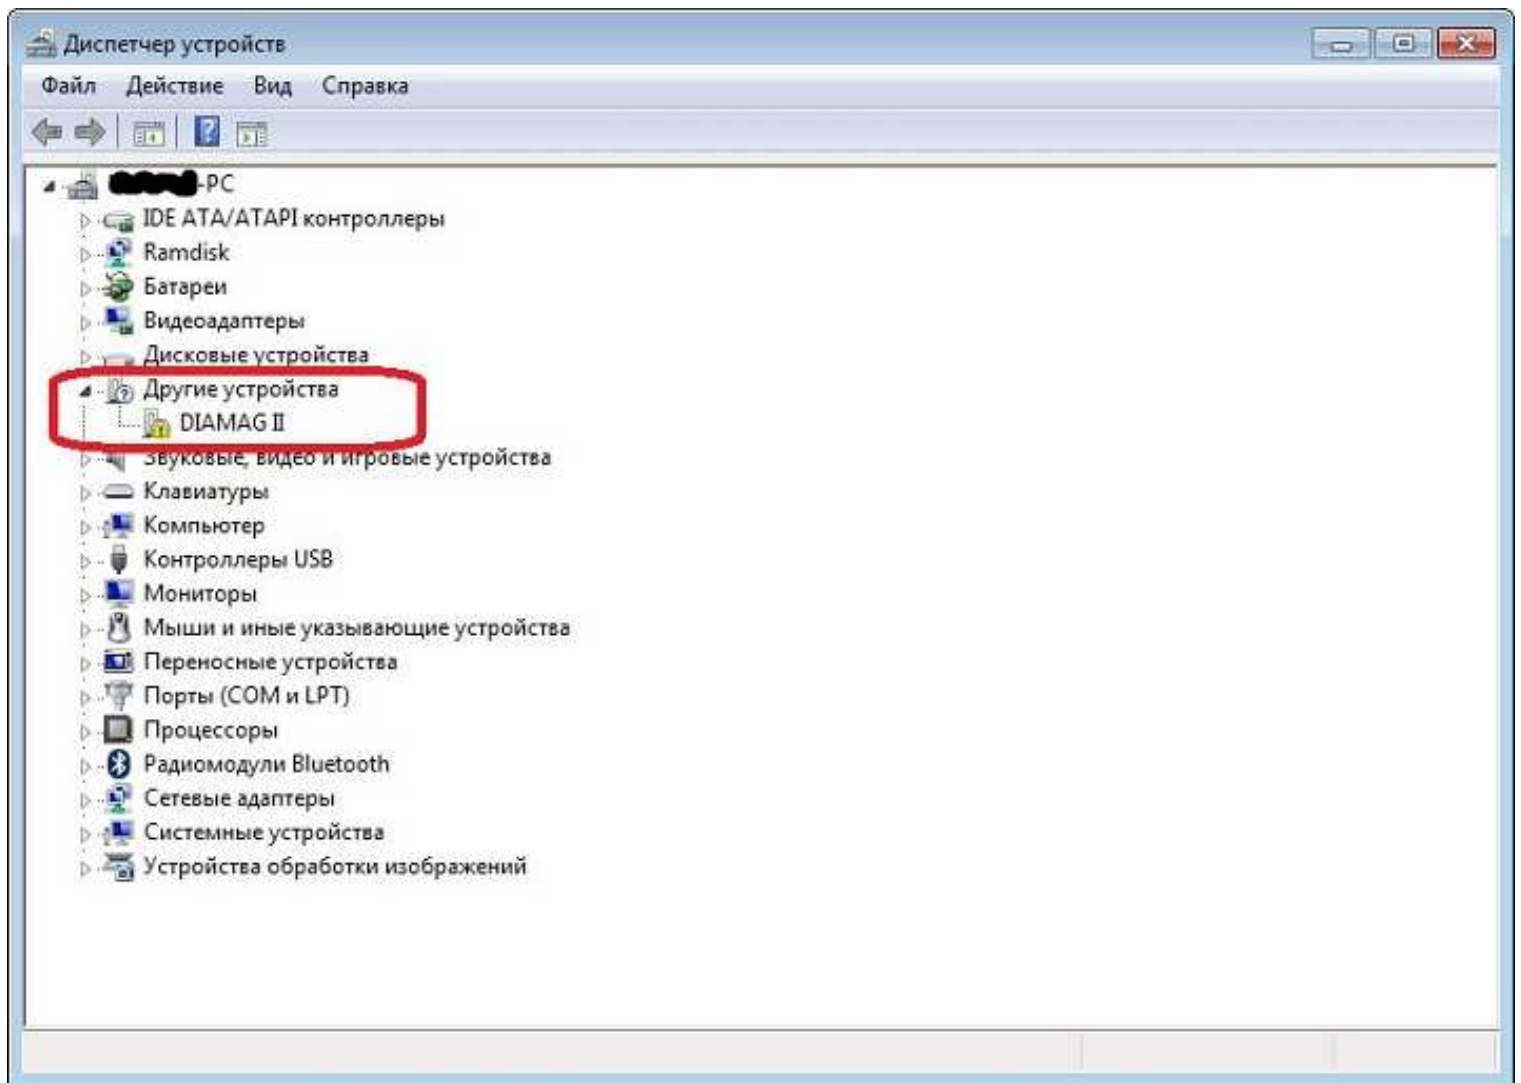


Наводим курсор на это устройство и нажатием правой кнопки мыши вызывается контекстное меню, в котором выбираем вкладку «Обновить драйверы...».

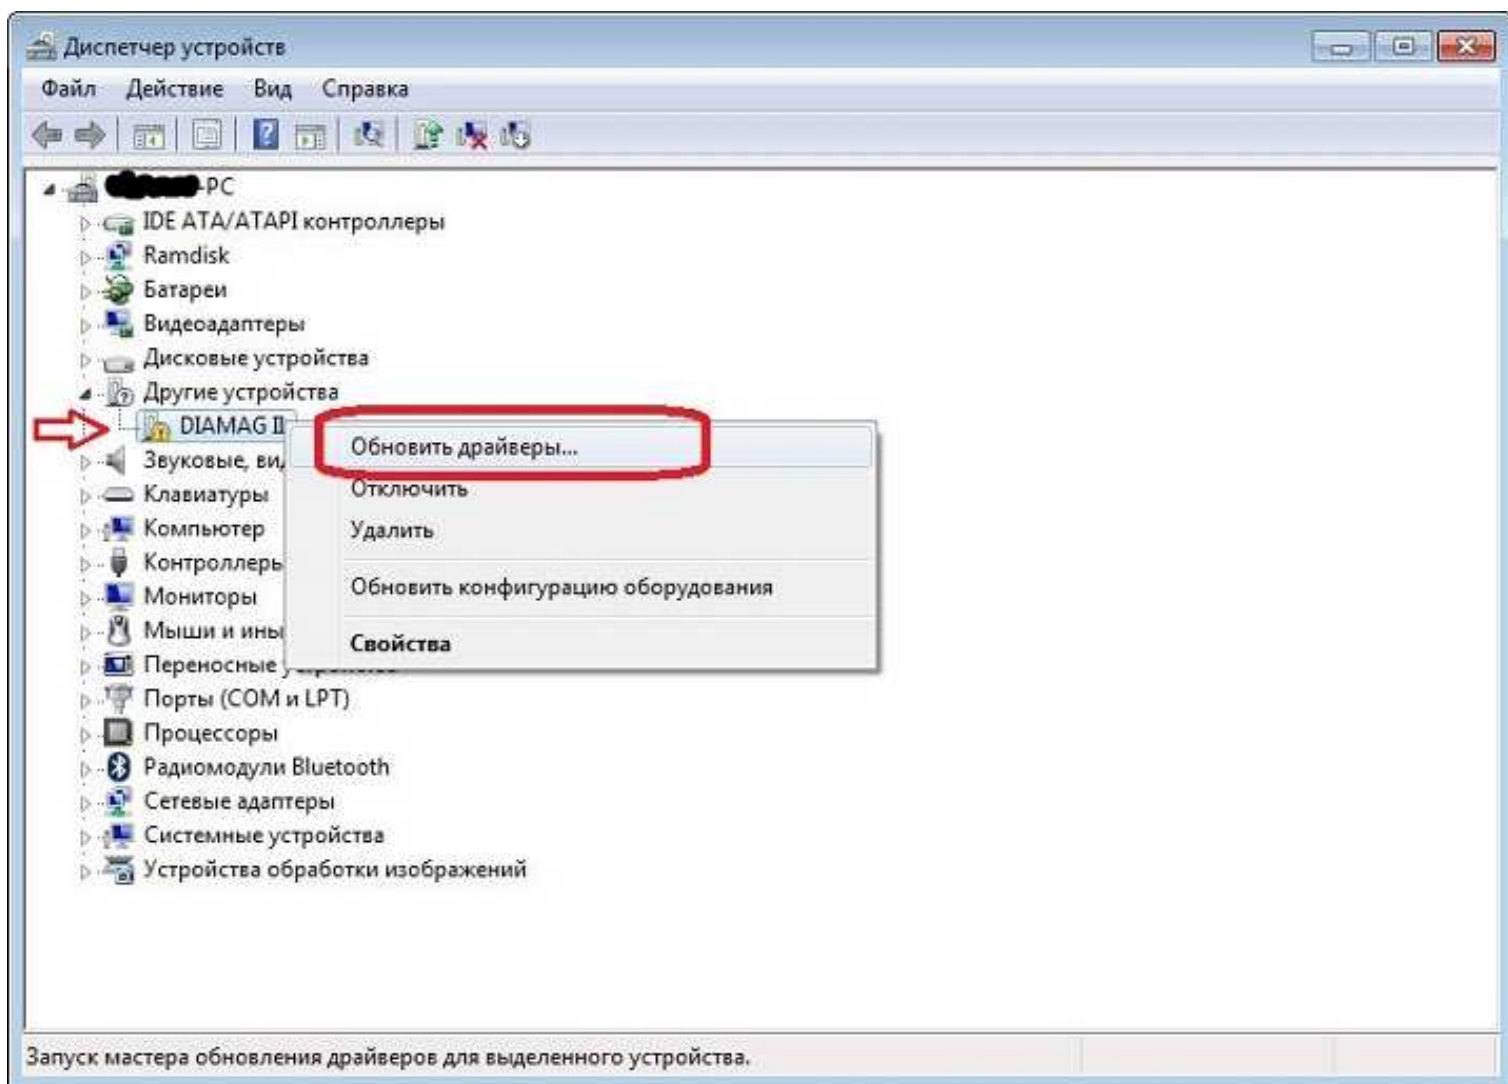


В открывшемся окне «Обновление драйверов - DIAMAG 2» выбираем вкладку «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере Поиск и установка драйверов вручную.».

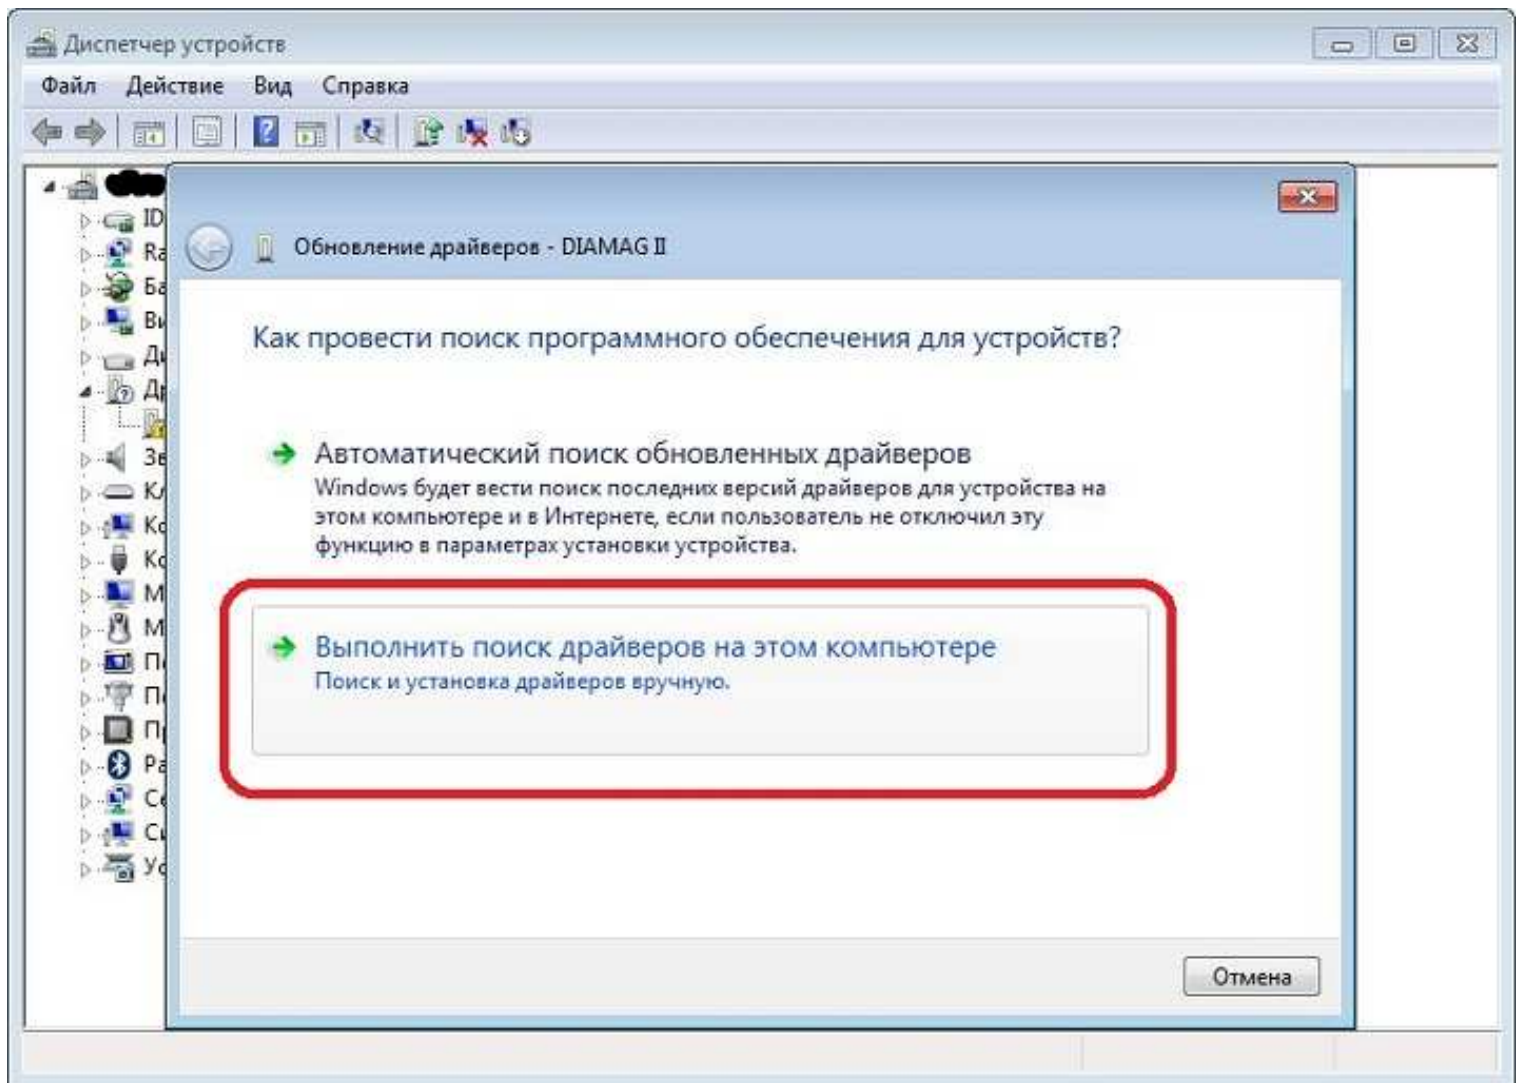

При этом открывается ещё одно окно «Поиск драйверов на этом компьютере» в котором при нажатии «кнопки» «обзор» открывается дополнительное окно «Обзор папок» где нужно указать путь к папке, содержащей драйвер для нашего устройства. Напомню, что содержимое архива с драйверами я извлёк в папку с ПО для DiaMag2 при этом в самой папке DRIVER выбираю папку в которой находится драйвер для 32-х разрядной ОС и эта папка – x86.

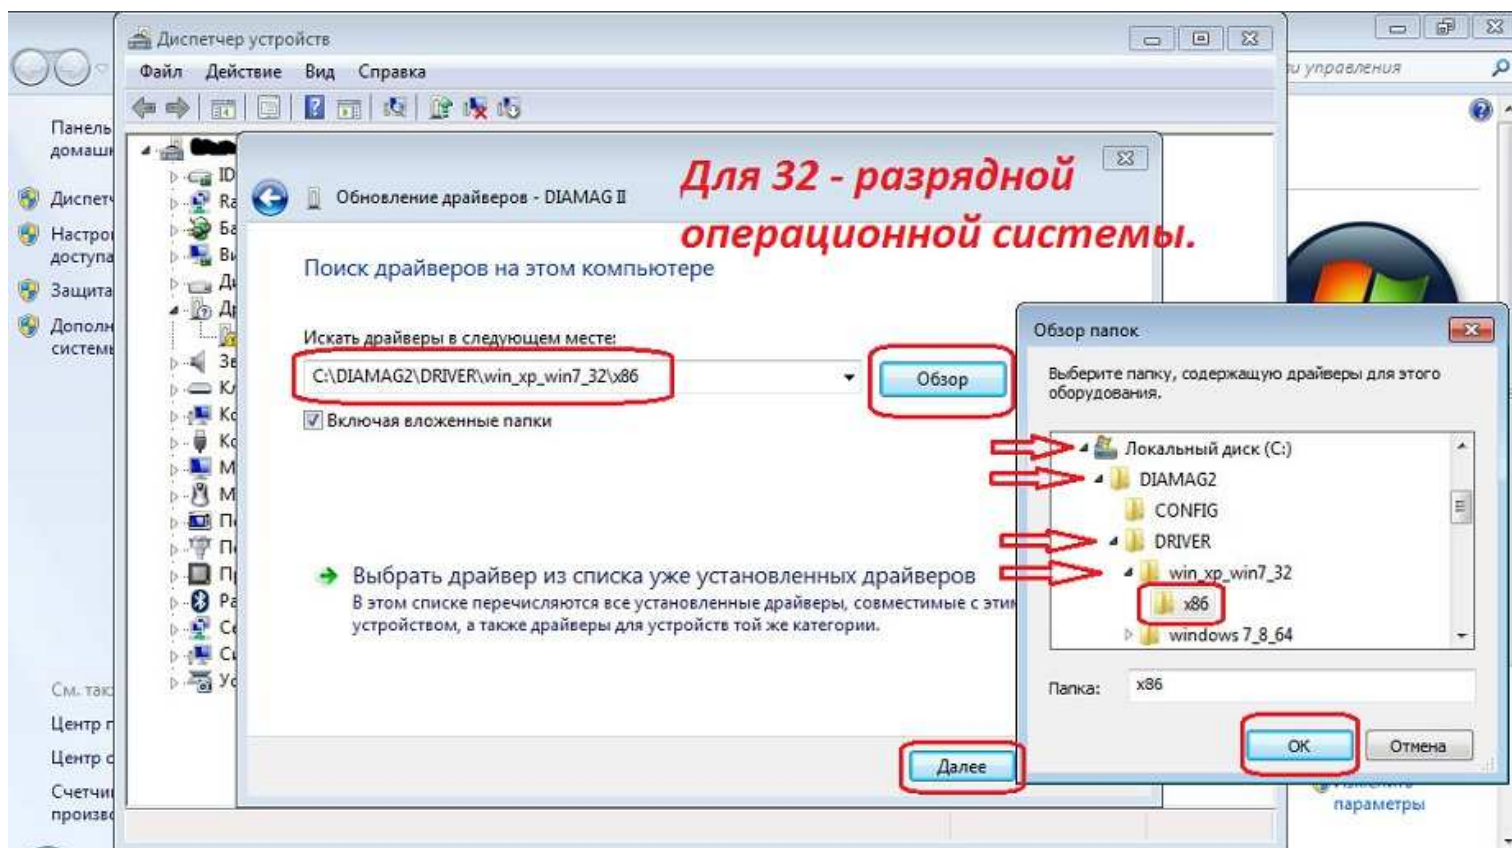


Если в вашем случае ОС окажется 64-х разрядная тогда выбирать нужно папку содержащую соответствующий драйвер и это папка – x64.

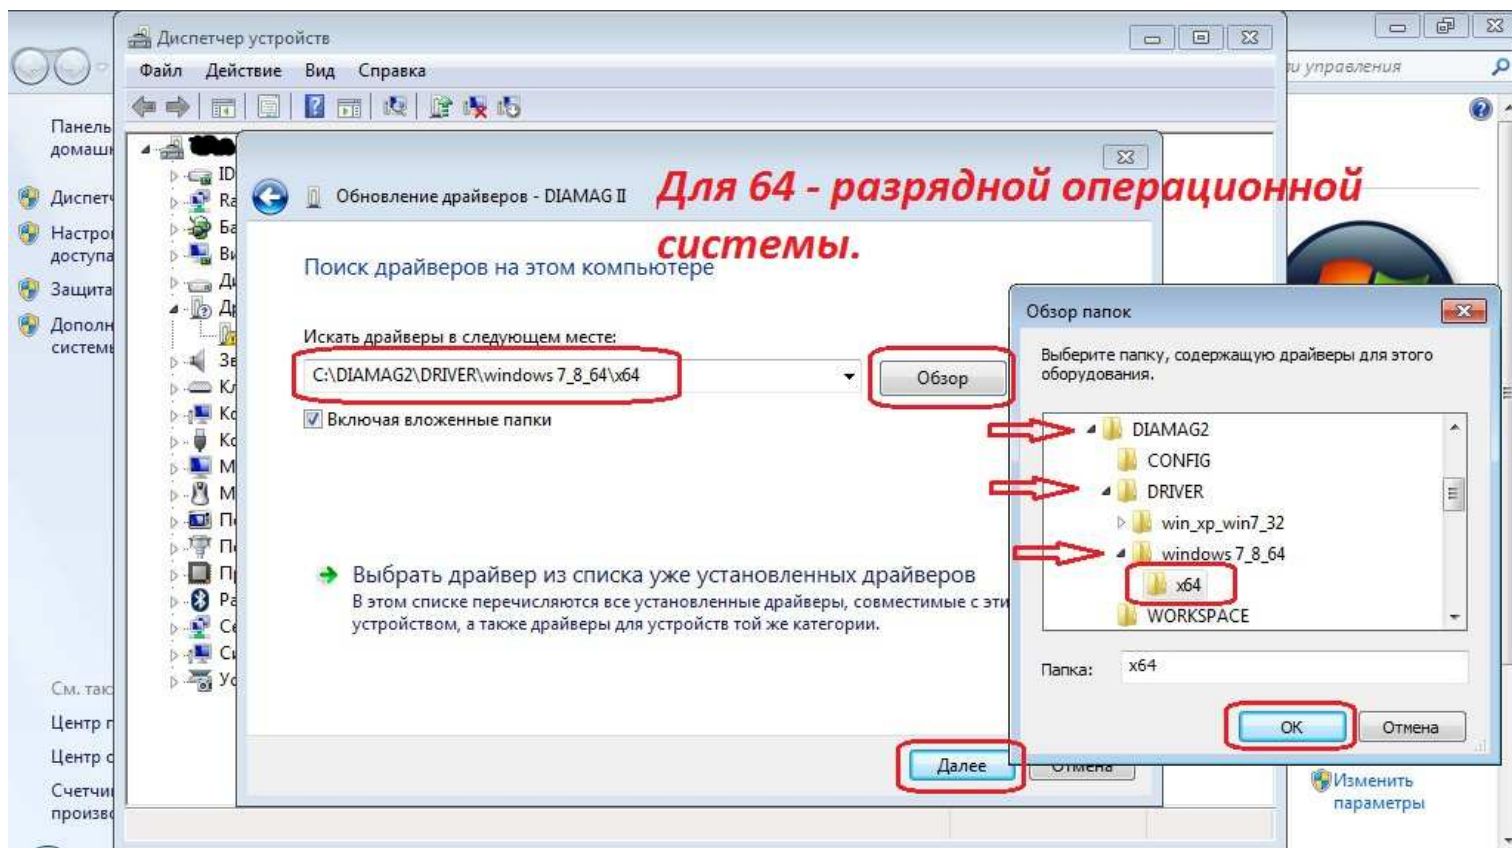


После того как папка с соответствующим драйвером выбрана нажимаем «кнопку» – «OK» подтверждаем выбор, и нажимаем «кнопку» – «Далее» для продолжения процесса установки драйвера. Дальше появится окно безопасности Windows с предупреждением о том, что не удалось проверить


издателя этих драйверов, здесь мы выбираем вкладку «Все равно установить этот драйвер».

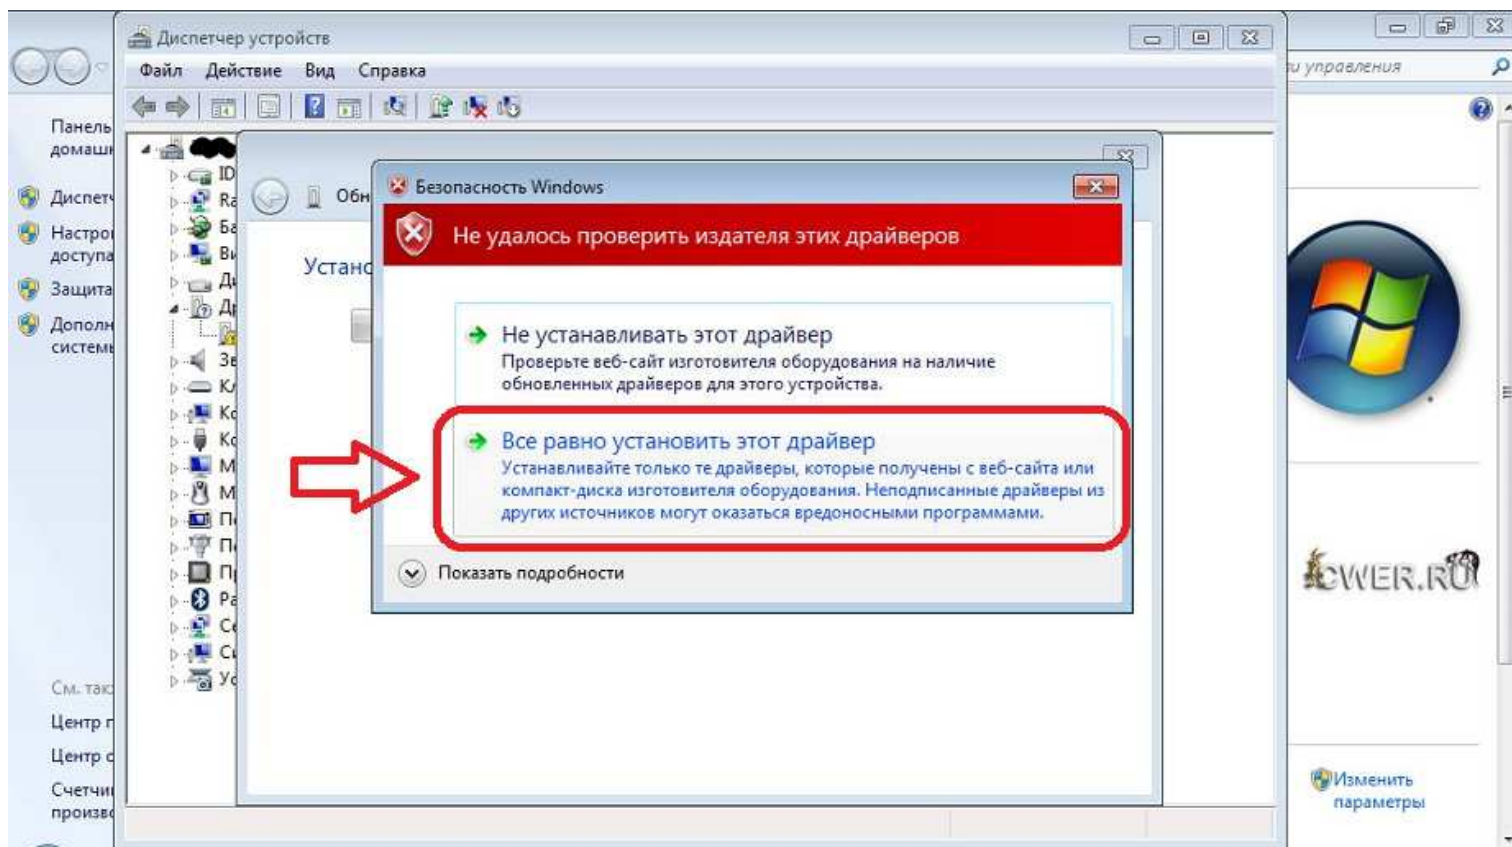


После того как драйвер успешно установился закрываем окно «Обновление драйверов».

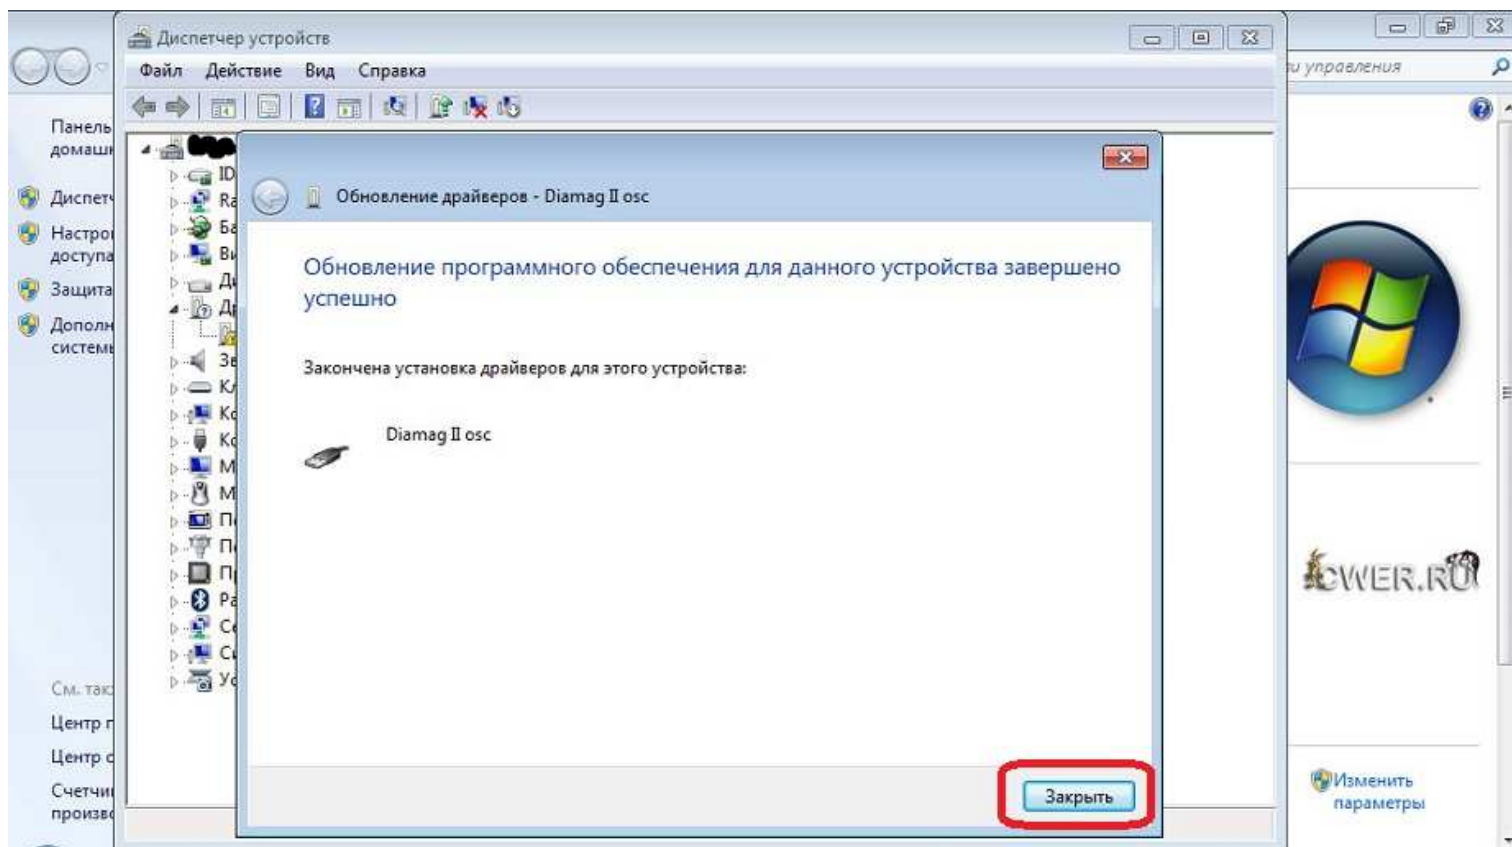


Теперь видим в диспетчере устройств что устройство опознано и находится в категории «Контроллеры USB».

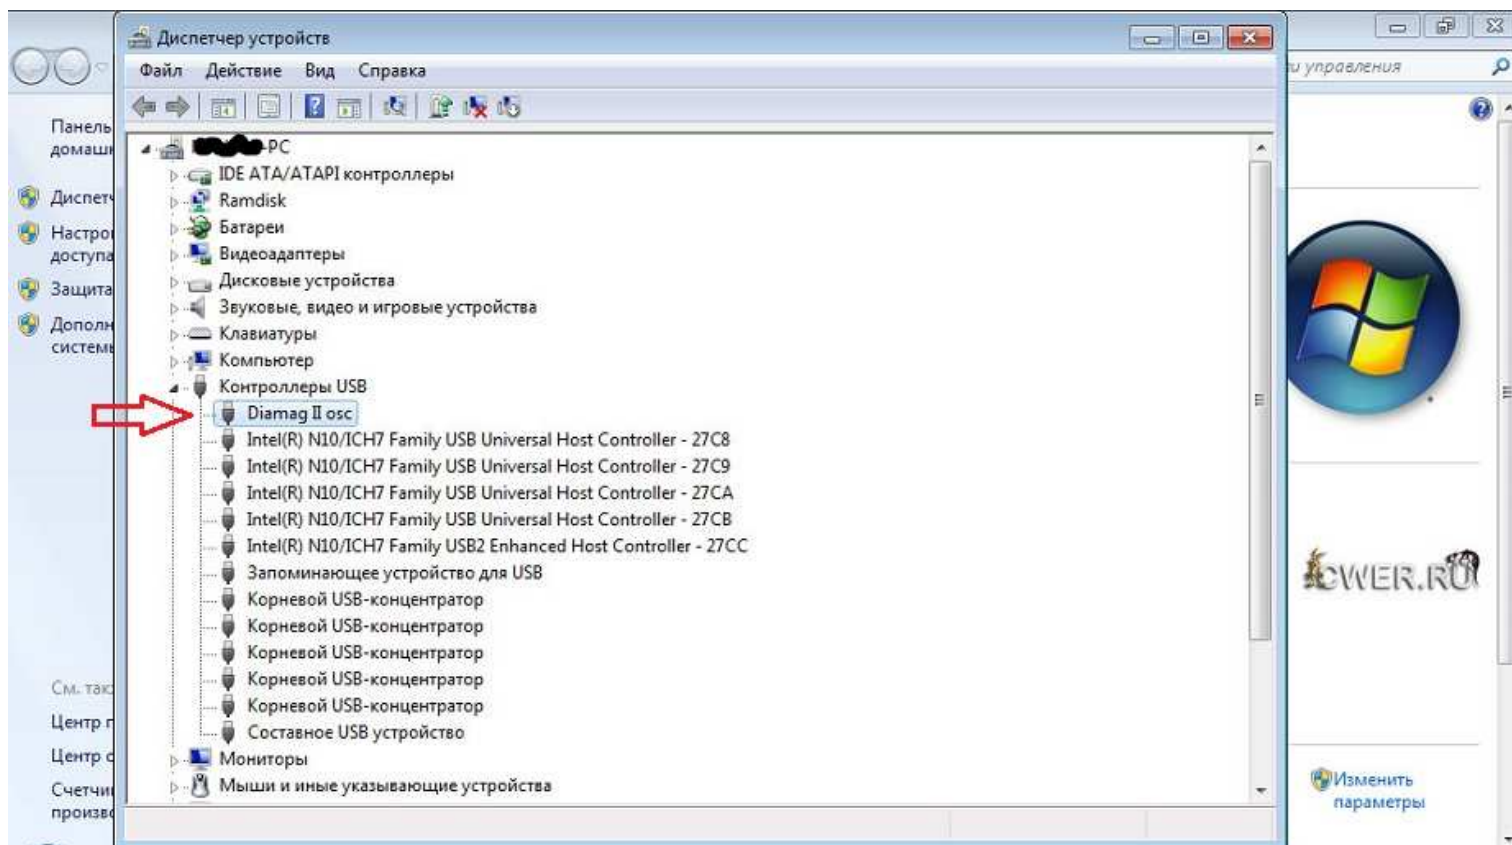


б) - Закрываем все открытые окна и переходим к исполнительному «exe» файлу «*diamag2*», наводим на него курсор и нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню, далее переходим через вкладку «Отправить» на вкладку «Рабочий стол (создать ярлык)». Нажатием на эту вкладку создаётся ярлык на рабочем столе для приложения DiaMag2, в дальнейшем работать с приложением будем через этот ярлык.

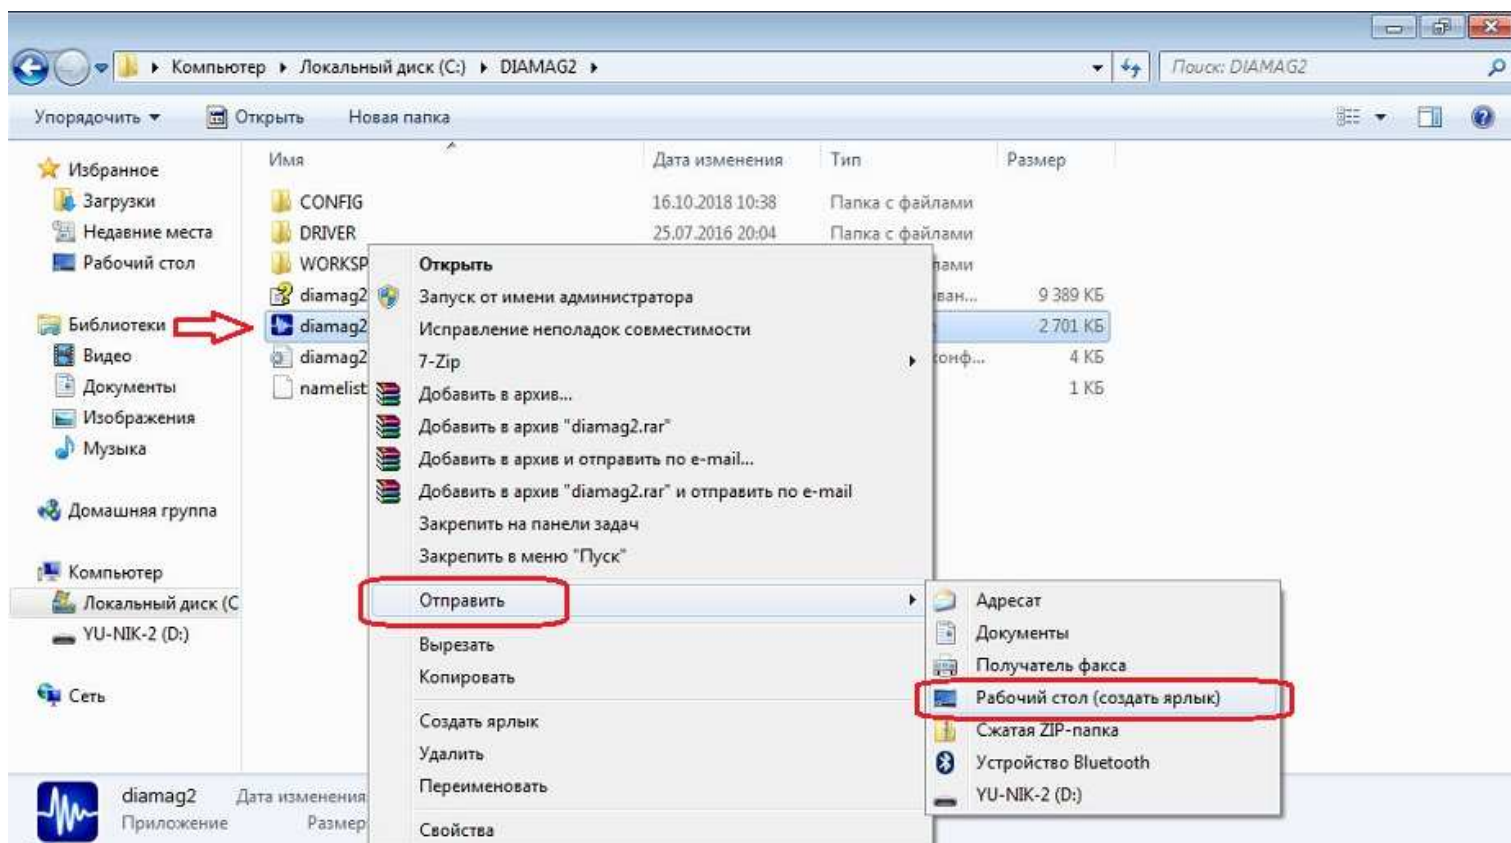

7) – На этом этапе нам нужно заменить демо версию ПО DiaMag2 на полную версию последнего обновления, запрос на обновлённое ПО делается из личного раздела на форуме [DiaMag](#) (об этом чуть ниже), ПО приходит в архиве на указанный в личных данных email. Нам нужно извлечь полученное обновление в папку в которой находится демо версия ПО.

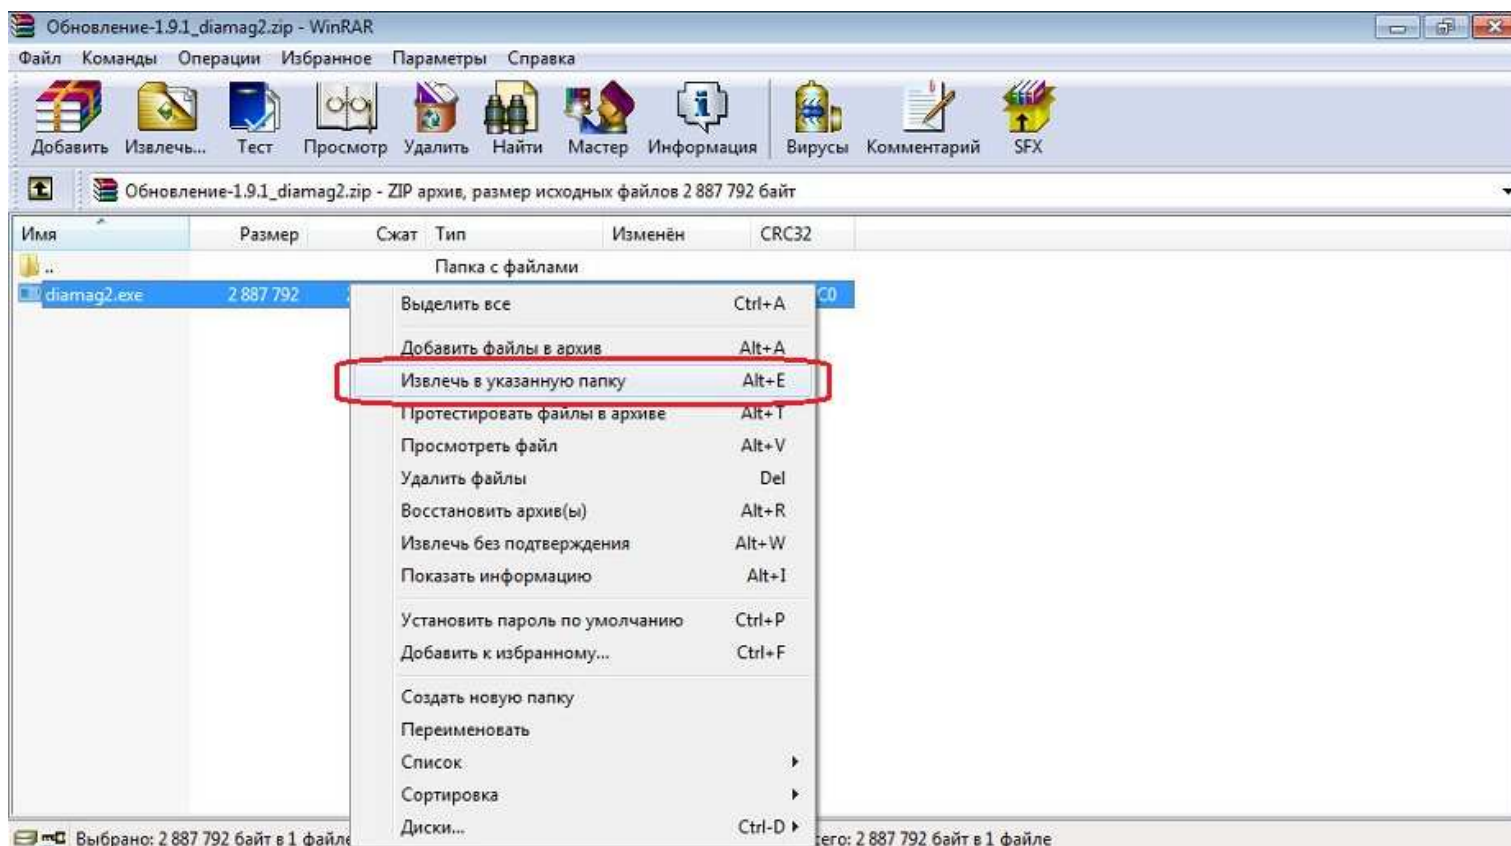


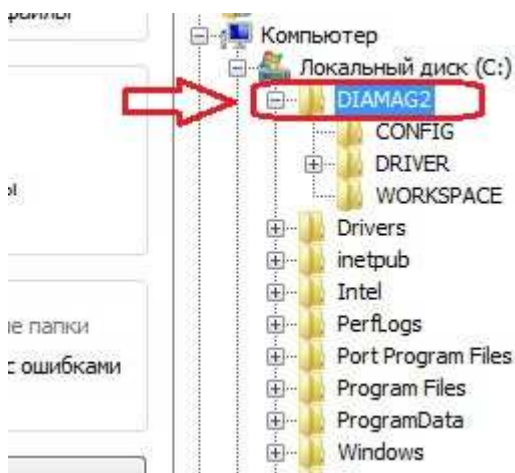


При этом появляется окно с предложением заменить уже существующий файл, и мы соглашаемся на замену нажимаем «Да».



После замены файла мы можем кликнуть по ранее созданному ярлыку для приложения DiaMag2 на рабочем столе и при этом запустится полная версия ПО с последним обновлением.

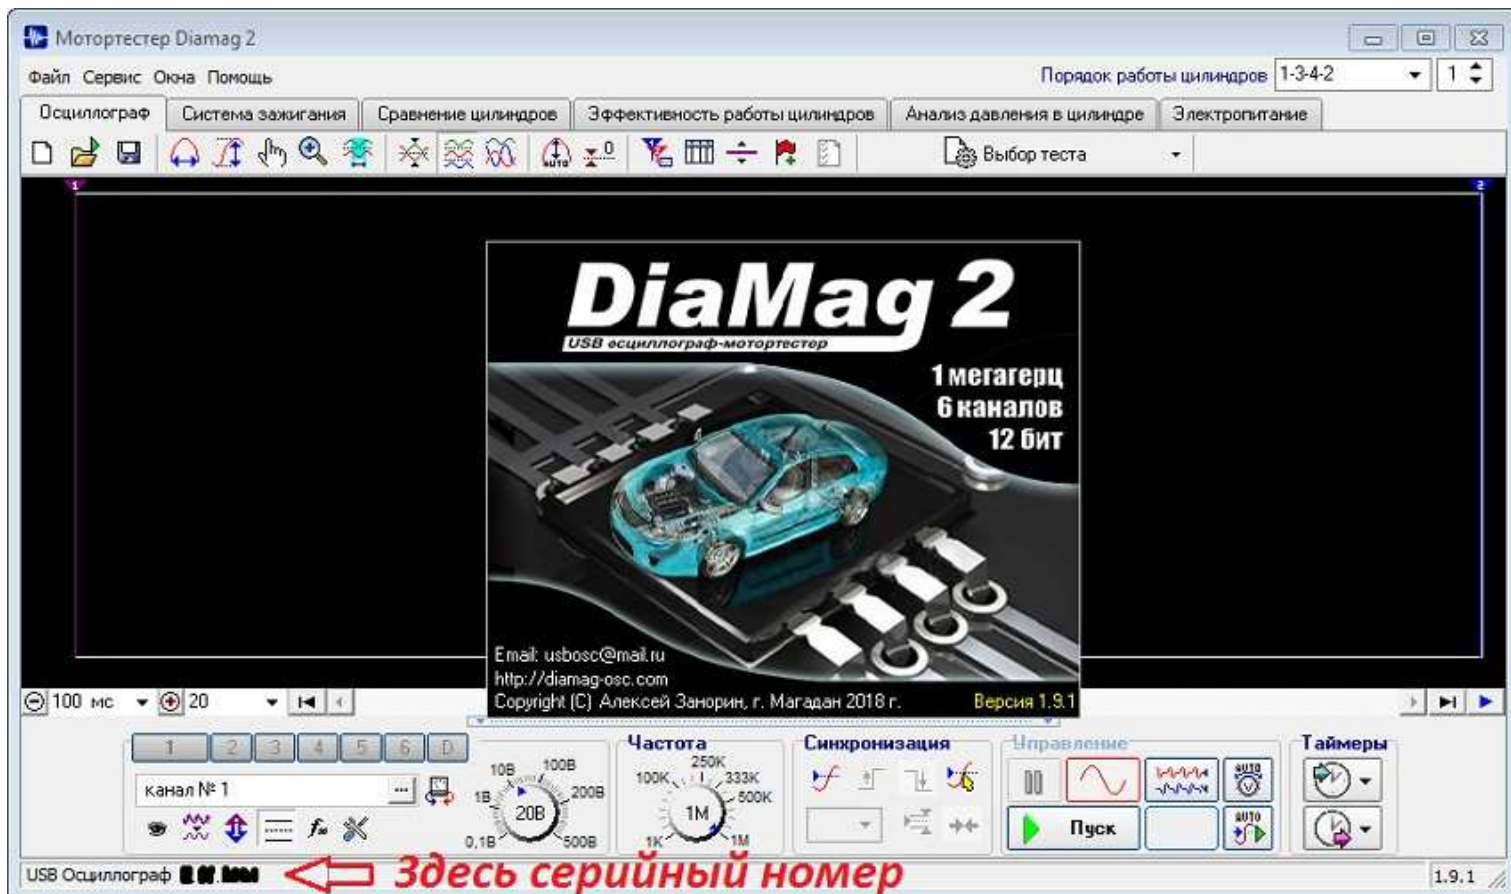

На этом всё, но если остались вопросы как получить обновление ПО, то ниже несколько «картинок» как это сделать. Для этого нужно быть зарегистрированным на [форуме](#) и при этом в личных данных внести «правильный» электронный адрес и верный серийный номер мотор-тестера.

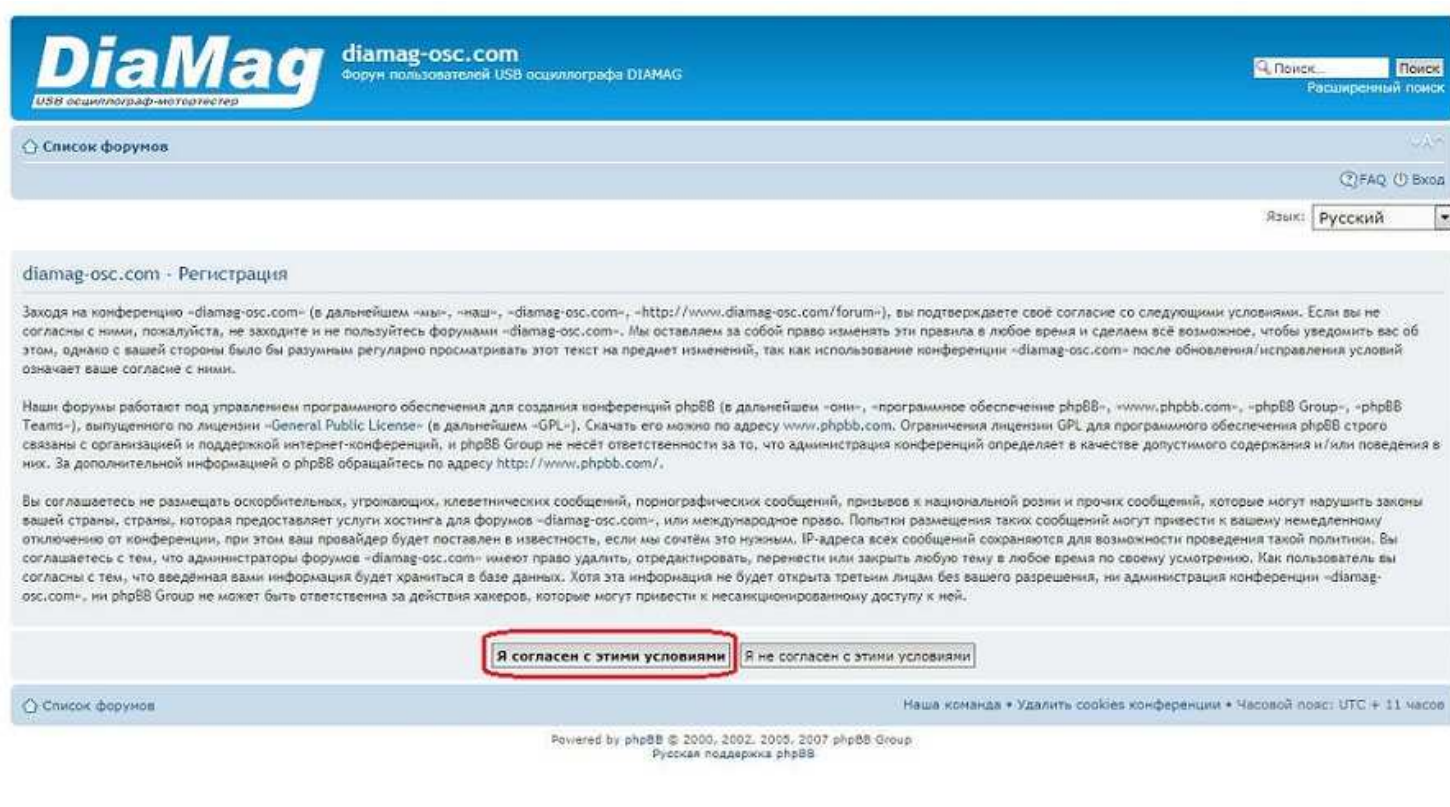

diamag-osc.com · Регистрация

Обратите внимание на то, что вы должны ввести правильный адрес электронной почты перед активацией. Администратор проверит вашу учётную запись и отправит на указанный адрес письмо, содержащее ссылку для активации учётной записи.

Имя пользователя:

➡ **Имя для форума.**

Адрес email:

➡ Действительный электронный адрес.

Подтвердите email:

Пароль:

Подтвердите новый пароль:

Язык: Русский

Часовой пояс: [UTC + 3] Волгоград, Москва, Санкт-Петербург

Поля вашего профиля отмеченные * обязательны к заполнению.

Серийный номер: *
Серийный номер
осциллографа. Пишется
слева внизу в программе.
USB осциллограф X.XX.XX

← Индивидуальный серийный номер прибора.

Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович

Эта информация вместе с серийным номером нужна для активации вашей учетной записи администратором. А так же для получения обновлений ПО.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

Как называется мотортестер которому посвящен этот форум: Этот вопрос предназначен для выявления и предотвращения автоматических регистраций.

DieMao

[Вернуться](#)

Отправить

Про «правильный» электронный адрес разработчик оставил сообщение на странице где мы скачивали демо версию ПО для DiaMag 2.

Серийный номер устройства предоставляется при покупке. После завершения регистрации нужно дождаться на указанный вами электронный адрес сообщения об активации вашей учётной записи. Как активация будет подтверждена заходим в личный раздел на форуме и делаем запрос на получение обновлений ПО.

Для этого необходимо сделать несколько «шагов».

1 - Входим в «Личный раздел».

2 - Открываем подраздел «Профиль», здесь первой будет открыта вкладка «Личные данные» в которой можно оставить дополнительную информацию о себе, но обязательно нужно указать серийный номер устройства.

Личный раздел

Обзор **Профиль** Личные настройки Личные сообщения Группы Друзья и недруги

Личные данные 1

Подпись
Аватара
Регистрационные данные
Обновление ПО 2

Личные данные

Пожалуйста, помните, что эта информация может быть доступна другим пользователям. Будьте осторожны при выборе указываемых персональных данных. Любые поля, обозначенные звездочкой (*), должны быть заполнены.

ICQ:

AIM:

WL/MSN Messenger:

Yahoo Messenger:

Jabber:

Сайт:

Откуда:

Род занятий:

Интересы:

День рождения: Если вы укажете год рождения, ваш возраст будет отображаться на форуме. День: -- Месяц: -- Год: --

Серийный номер: *

Серийный номер осциллографа. Пишется слева внизу в программе. USB осциллограф X.XX.XX

Вернуть **Отправить**

3 – Открываем вкладку «Обновление ПО», здесь перепроверяем указанный email и серийный номер мотор-тестера после чего отправляем запрос.

DiaMag diamag-osc.com
Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG

Поиск... Поиск
Расширенный поиск

Список форумов
Личный раздел (Новых ЛС: 0) • Ваши сообщения

**Данные заполняются автоматически
но нужно перепроверить.**

Личный раздел

Обзор **Профиль** Личные настройки Личные сообщения Группы Друзья и недруги

Личные данные
Подпись
Аватара
Регистрационные данные
Обновление ПО

Обновление ПО

Имя пользователя:

Адрес email:

Серийный номер
Ф.И.О.

Проверьте пожалуйста корректность ваших данных. Обратите внимание! На gmail отправка не производится, так как gmail не пропускает исполняемые файлы. Если все верно нажмите "отправить". Запрос будет обработан в течении суток.

Отправить

Список форумов


Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB

Обновление ПО может прийти не сразу, а также может попасть в спам поэтому стоит проверять и эту папку в своём почтовом ящике.

Нужно отметить, что при запусках ПО DiaMag 2 его работа блокируется некоторыми антивирусными программами, а «exe» файл приложения

отправляется в карантин. Что бы это предотвратить необходимо добавить «exe» файл *diamag2* в исключения установленной антивирусной программы, при этом если «exe» файл *diamag2* уже был помещён в карантин его можно восстановить из карантина и также добавить в исключения.

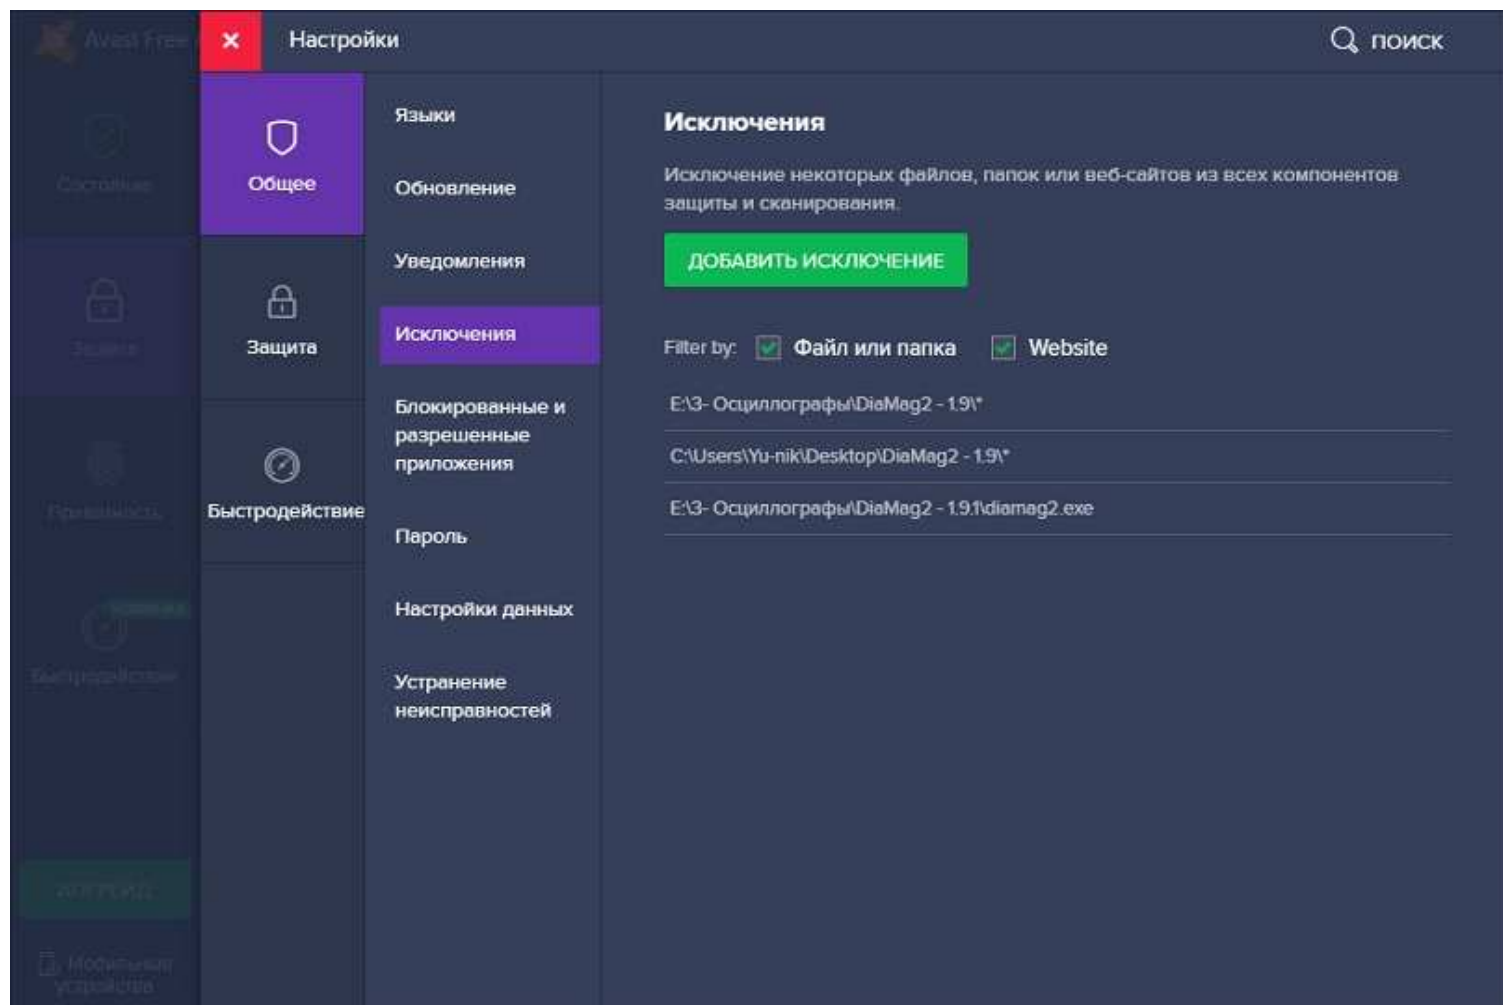

Также запуски ПО *DiaMag 2* могут блокироваться системой безопасности самой ОС Windows в этом случае программу можно запустить, наведя курсор на ярлык и через контекстное меню правой кнопки мыши выбрать вкладку «Запуск от имени администратора». Или через вкладку «Свойства»-«Ярлык»-«Дополнительно» сделать команду «Запуск от имени администратора» постоянной.